


Hängt rechts neben der Eingangstür.  
 Mit dem oberen Taster wird das  
 Studiolist ein- und ausgeschaltet.

0 = Aus  
 1 = Ein

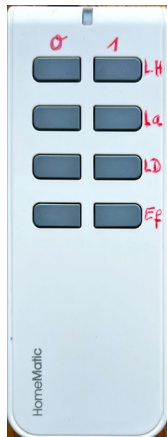

L.H. Licht hell  
 L.a. Lautsprecher  
 L.D. Licht dunkel  
 E.F. Entfeuchter

Barlampe - Fernbedienung liegt an der Bar  
 und muss zum Schalten auf die Barlampe  
 gerichtet werden.



An  
 Aus

Links an der Wand neben der Eingangstür  
 Das Aussenlicht geht zeitgesteuert an und aus



Toggle  
 Aussenlampe  
 Toggle  
 Aussensteckdose  
 Neonlicht  
 Dimmer  
 Durchgang Bar

Der Schlüssel hängt an der rechten  
 Seite der Bar unter der Ablage



Links: Studiotür - Unten: Feuertür - Oben: Toilette

Audio Eingang

Master  
 Muss oben sein

